01_1310

日本国内専用
FOR JAPAN ONLY

SUPER SFC MOBILE

スーパーエフシー
モバイル

取扱説明書

目 次	ページ
■セット内容	1
■ご使用になる前に必ずお読みください	1
■安全に使用していただくために	2
■各部の名称	4
■使用方法	5
■仕様	8
■故障かな?と思ったら	9
■保証書	10

この度は、弊社製品「SUPER FC MOBILE(スーパー エフシー モバイル)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。小さいお子様がご利用になる場合は、保護者の方がよくお読みのうえ、安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところにこの取扱説明書を大切に保管してください。

■セット内容

- ●本体
- ●専用AVケーブル
- ●リチウムイオン充電池
- ●専用ACアダプター
- ●取扱説明書・保証書(本書)
- ●専用ポーチ

■ご使用になる前に必ずお読みください

- ●ご使用時には、スーパーファミコン対応カセットが別途必要です。
- ●本製品は、すべてのスーパーファミコン対応カセットでの動作が保証されているわけではございません。
- ●一部のゲームでは、音声や画面の乱れ等の動作が不安定になる場合や動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●本製品は、スーパーファミコン対応周辺機器は使用できません。またそれらを使用するカセットには対応していません。
- ●本製品の誤使用により、ゲームカセットやTVに異常が発生しましても、当社では一切責任を負いかねます。

■安全に使用していただくために

※下記の注意事項をよく読んでください。本体及び周辺機器を安全に使うための注意事項が書かれています。

⚠ 警　告

※下記の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなどの原因となる可能性があります。

●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。
●3歳未満のお子様の手に届かないところに保管してください。
●本製品が異常な動作（煙が出る、高温になる、異臭がするなど）をした場合は電源スイッチをOFFにしてください。ACアダプターを使用しているときはプラグを抜いてください。
●本体内部に液体や異物を入れないでください。
●本製品を、直射日光の当たる場所や熱器具の近く（ヒーターの前、ホットカーペットの上など）に保管しないでください。
●濡れた手で本製品を扱わないでください。
●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。感電の原因になります。
●端子部に直接手を触れたり、金属製の物を接触させるのは大変危険なため、絶対に行わないでください。
●ケーブルを首にかけてふざけたりしないでください。窒息などの危険があります。
●ケーブルの上に家具、電化製品、置物など重い物を乗せないでください。
●ケーブルが接触不良や断線などで傷んだら、すぐに使用を中止してください。
●ストラップを取り付けたときは、ストラップを持って振り回したりしないでください。故障やけがの原因となります。
●雷、稲妻のある日には落雷や火災のおそれがありますので、必ずACアダプターをコンセントから抜いておいてください。
●自転車、自動車、オートバイの運転中には使用しないでください。交通事故の原因となります。
●カセット挿入口に指を入れないでください。故障やけがの原因となります。

⚠ 使用上のお願い

※下記の注意事項を守らないと、本製品を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って、廃棄してください。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布を使用してください。アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

●カセットをセットする際は、奥までしっかりと差し込んでください。

●バッテリーバックアップ付きのカセットを使用した場合、むやみに電源のON/OFFを繰り返すと、データが消える原因となります。

⚠ 健康のためのご注意

●健康のため、ゲームをプレイする際は明るいところで使用してください。

●健康上、疲れた状態や連続して長時間ゲームをする場合は、1時間ごとに10分～15分の休憩を入れるよう心がけましょう。

●目の疲れや乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止して休憩を取ってください。

●ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見ているときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをプレイする前に必ず医師に相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。

●耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与える場合があります。

■各部の名称

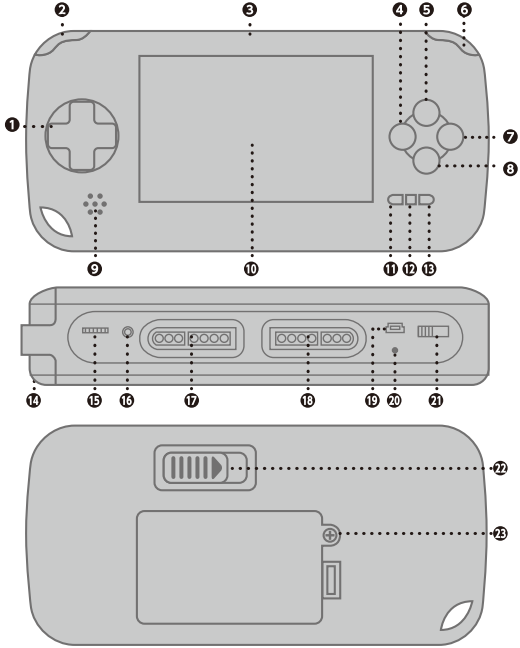

❶十字キー
❷Lボタン
❸カセット差込口
❹Yボタン
❺Xボタン
❻Rボタン
❼Aボタン
❽Bボタン
❾スピーカー
❿液晶画面
⓫リセットボタン
⓬セレクトボタン
⓭スタートボタン
⓮ストラップホルダー
⓯ボリューム
⓰AV出力端子
⓱1Pコントローラー差込口
⓲2Pコントローラー差込口
⓳充電ジャック
⓴電源ランプ
㉑電源スイッチ
㉒カセット固定スイッチ
㉓電池ケース

■使用方法

スーパーファミコン対応カセットをご使用される場合は、以下の操作を行ってください。
尚、ゲーム中の操作に関しましては、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。

充電方法

①本体の電源スイッチをOFFにします。
②本体裏面の電池ボックスのカバーを開けて、リチウムイオン充電池を電池ボックス内の端子に合うよう正しくセットし、カバーを閉じてください。
③ACアダプターのUSBプラグ側を本体へ挿し込み、ACアダプターをコンセントへ挿し込んでください。充電中は本体の電源ランプが点灯します。
④充電が完了すると電源ランプが消灯します。ACアダプターをコンセントから抜き、ACアダプターのプラグを本体から抜いてください。

※必ず本体の電源スイッチがOFFの状態で充電してください。

ACアダプターからの電源で直接使用する場合は充電池を取り付けなくてもお使いいただけます。

カセットを差し込む・ゲームを始める

①本体の電源スイッチをOFFにして、音量を最小にしてください。
②本体裏面の電池ボックスのカバーを開けて、リチウムイオン充電池を電池ボックス内の端子に合うよう正しくセットし、カバーを閉じてください。
③スーパーファミコン対応カセットを本体上部のカセット挿入口にまっすぐ差し込んでください。(※カセットの形状によって差し込めないものがございます。)

④本体後面のカセット固定スイッチを右図❶のようにスライドさせ、カセットを固定させます。

図❶



⑤電源スイッチをONにして、適切な音量に調整してから、ゲームの操作手順に従って操作してください。
(電源スイッチは2段階の切り替えで液晶の明るさを調整することができます 右図❷参照)

図❷

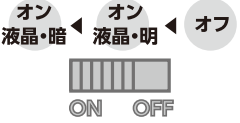

※電池が消耗してくると、画面が動かなくなり、操作ができなかったり、画面の色が変化したり、画面上に線（ライン）が現れたりする場合があります。

カセットの抜き方

①本体の電源をOFFにしてください。
②本体とカセットをしっかり持って、まっすぐ抜いてください。

TVへの接続方法

①TVと本体の音量を最小にして、電源をOFFにしてください。
②付属のAV出力ケーブルを下図のように本体とTVに接続してください。
※AVケーブルを本体に接続すると本体の液晶画面には映像が映りません。
※本体の画面とテレビ画面の色合いなどは異なる場合があります。予めご了承ください。

接続図

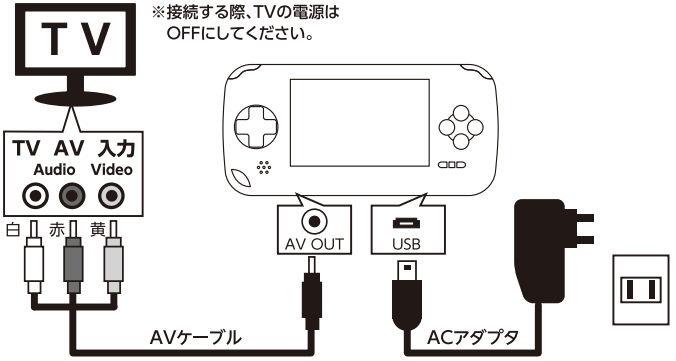

※付属のケーブルを使用してください。

⚠ AVケーブルの取扱いに関する注意

AVケーブルを抜き差しする場合には、必ずコネクター部分を持ち、まっすぐ抜き差ししてください。上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。故障や破損などの原因になります。

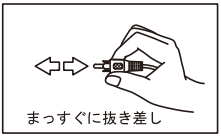

⚠ ACアダプターの取扱いに関する注意

※ACアダプターの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記に注意してください。

- ●感電注意。濡れた手でACアダプターを触らないでください。
- ●使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ●ACアダプターを抜き差しするときは、必ず本体の電源をOFFにしてから行ってください。また、電源コードを引っ張らないで必ずACアダプターを持って抜いてください。
- ●たこ足配線は絶対しないでください。
- ●電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
- ●電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。
- ●電源コードが傷んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。
- ●ACアダプターを保管するときは電源コードを巻かないでください。
- ●テレビへの接続後、ACアダプターをしっかりとコンセントに差し込んでください。
- ●ACアダプターを持って振り回したり、持ち運んだりしないでください。

■仕様

●品番：SFM-93
●液晶画面：TFTカラー液晶
●画面サイズ：4.3型（約 縦55×横96mm）
●AV出力ジャック：φ2.5mm
●使用電源：リチウムイオン電池（ACアダプターによる充電）
●連続作動時間：（約）2～3時間
※使用するカセット、及び環境によって使用時間が短くなる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
●充電時間：（約）6～8時間
●充電ジャック：入力：DC5V／1500mA
●使用温度範囲：10～40℃
●使用湿度範囲：20～80%
●主な材質：ABS樹脂
●本体重量：約 350g（本体のみ）
●本体寸法：約 縦100×横210×厚さ40mm
●原産国：中国

⚠ 液晶画面に関する注意

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、液晶の特性上、点灯しない画素や常に点灯する画素が存在することがあります。また、バックライトの明るさにムラが発生する可能性があります。これらは故障ではありませんので、ご了承ください。

■故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次のことをお確かめください。それでも、正常に動作しない場合は弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品について、任天堂株式会社へのお問い合わせはご遠慮ください。

画面が表示されない

⇒カセットの端子が汚れていませんか?
　市販の接点洗浄剤（別売）で端子をクリーニングしてからご使用ください。
　（10ページの「カセットのクリーニング方法」をご覧ください。）
⇒本体の電源はONになっていますか?
　本体の電源スイッチをONにしてください。
⇒スーパーファミコン対応カセットはきちんとセットされていますか?
　カセット挿入口に、カセットをしっかり挿してください。
⇒電池残量が少なくなっていませんか?
　充電を行ってください。

音が出ない

⇒音量ダイヤルが最小になっていませんか?
　音量ダイヤルを回して適切な音量に調整してください。
⇒AVケーブルはきちんと端子に挿し込まれていますか?
　端子に正しくきちんと接続してください。
⇒TVの音量が最小または消音になっていませんか?
　TVの音量を適切な音量に調整してください。

操作できない

⇒特殊なコントローラーなどの操作が必要なカセットを使用していませんか?
　スーパーファミコン対応周辺機器は使用できません。またそれらを使用するカセットには対応していません。

カセットのクリーニング方法

カセット端子の汚れは読み込み不良の原因となります。ゲームが起動しなかったり、正常に動作しない場合は、カセット端子のクリーニングをしてください。なお、市販の接点洗浄剤（別売）などをご使用になると簡単にクリーニングすることができます。

クリーニング方法の一例
①カセットの端子部分についたほこりやゴミなどを取り除いてください。
（市販の綿棒などを使用すると便利です。）
②カセットの端子部分に、市販の接点洗浄剤（別売）を塗ってください。
③30秒ほど待ってから、浮き出たサビや汚れをクロス（別売）などで拭き取ってください。
④1～2分ほど待って、カセットの端子部分が乾燥したのを確認できたら完了です。
※すべてのカセットがクリーニング後正常に動作するわけではございません。あらかじめご了承ください。

●カスタマーサポートのご案内
本製品は、厳重な品質管理を行っておりますが、万一不具合が生じた場合は、お手数ですが下記のサポートセンターまでご連絡いただくか、お買い上げいただきました販売店までお持ちくださるようお願い申し上げます。

宛先：株式会社　トーコネ　カスタマーサポート
TEL：03−3939−4693
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日を除く）9時～12時/13時～17時
〒175−0094　東京都板橋区成増5−23−11

●本製品は日本国内専用です。
●本製品の輸出、営業使用、及び賃貸を禁じます。
●本書の複製、転載、転用を禁じます。
●“ファミコン”は任天堂株式会社の登録商標です。
●本製品のパッケージなどに記載されている商品名、社名などは一般に各社の商標並びに登録商標です。
●本製品は、株式会社トーコネのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。

スーパー エフシー モバイル　保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。

This guarantee is valid only in Japan.

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。
本製品が通常のご使用において万一、保証期間内に自然故障を生じた場合は、本保証書記載の保証規定条項に従って無料修理いたします。尚、本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証規定

・この保証書はこの度お買い上げいただきました「スーパー エフシー モバイル」のセットを保証するものです。
・保証期間は、お買い上げの日より6ヶ月とします。
・保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理いたします。
・次の様な場合には保証期間内でも有料修理になります。
　(イ)ご使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障又は破損。
　(ロ)お買い上げ後の運送、移動、落下などの異常な衝撃による故障又は破損。
　(ハ)火災、天災又は盗難などの被害による故障。
　(ニ)異常な塩分、有毒ガス、蒸気又は高熱などの異常環境での故障。
　(ホ)ご使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
　(ヘ)本保証書のご提示がない場合。
　(ト)お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ店名などの必要事項の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　※修理料金は実費を申し受けます。
　※当社宛に送る際の送料及び発送に要する費用は、お客様にご負担願います。尚、ご送付の際は破損や紛失防止のため、適切な梱包の上、お送りください。
・本書は紛失されても再発行いたしませんので、ご了承ください。

ご住所　〒□□□-□□□□ お客様 お名前　TEL.	
住所	お買い上げ年月日　年　月　日
お買い上げ店 店名	印